

ELEKTRINĖ ORKAITĖ

SCHLOSSER

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS



Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad pirkote, ir tikimės, kad patys įsitikinsite mūsų gaminių patikimumu . Tikimės, kad jums patiks naudotis savo orkaite .

Elektrinė orkaitė atitinka visus valstybinio standarto reikalavimus ir normas .

GERBIAMAS PIRKĖJAU!

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Elektrinės orkaitės montavimą ir prijungimą turi atlikti tik kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis. Gamintojas (tiekėjas) neatsako už jokių gaminio gedimus ar žalą, atsiradusią dėl šio vadovo nesilaikymo.

Šis vadovas buvo parengtas siekiant užtikrinti jūsų ir kitų saugumą. Todėl prašome atidžiai jį perskaityti prieš įrengiant ir naudojant įrenginį. Prašome išsaugoti šį vadovą ateičiai. Jei įrenginys parduodamas arba perduodamas kitam asmeniui, būtinai perduokite šį vadovą naujam savininkui.

ĮRENGIMAS

Nuimkite dėžę, plastikinę pakuotę, putplastį ir metalines sąvaržėles. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali būti pavojingi.

Įsitikinkite, kad jūsų orkaitė nepažeista ir pilnai sukomplektuota, o maitinimo laidas ir elektros jungtys yra geros būklės. Jei kyla abejonių, nedelsdami susisieki su pardavėju.

Prieš naudodami prietaisą, nuimkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas ir apsauginę plėvelę tiek iš prietaiso išorės, tiek iš vidaus.

Gamintojas neatsako už saugos taisyklių nesilaikymą.

Prietaisą turi įrengti ir prie elektros tinklo prijungti tik kvalifikuotas technikas, vadovaudamasis gamintojo rekomendacijomis ir šalyse galiojančiais standartais. Neteisingas įrengimas gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar jūsų turtui. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą įrengimą.

Prieš atliekant bet kokius veiksmus, svarbu patikrinti, ar prietaisas YRA ATJUNGTRAS nuo maitinimo šaltinio.

Prietaisas turi būti prijungtas prie žeminto tinklo. Elektros saugumas garantuojamas tik esant veiksmingam žemimui, įrengtam laikantis elektros saugos taisyklių. Šio reikalavimo būtina griežtai laikytis. Kilus abejonių, kreipkitės į montavimo specialistą, kuris patikrins jūsų žeminimo sistemą. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl žeminimo trūkumo arba sugedusios žeminimo sistemos.

Jei orkaitė prijungiama tiesiai prie maitinimo šaltinio, be kištuko ar lizdo, turi būti įrengtas daugiakanalis jungiklis, kurio minimalus kontaktų tarpas yra 3 mm, užtikrinant, kad žeminimo linija nebūtų nutraukta. Jungiklis turi būti įrengtas lengvai prieinamoje vietoje.

Užtikrinkite laisvą oro cirkuliaciją aplink prietaisą. Dėl prastos ventiliacijos prietaisas perkais kas gali sukelti gaisrą.

Naudojant prietaisą, patalpoje, kurioje jis įrengtas, padidės temperatūra ir drėgmė. Užtikrinkite gerą vėdinimą (arba įrenkite ortakinį gartraukį).

Jei prietaisas ilgą laiką naudojamas intensyviai, reikia padidinti vėdinimo efektyvumą arba padidinti gartraukio galią, kad prietaisas neperkaistu.

Norėdami tinkamai sumontuoti elektrinę orkaitę virtuvės spintelėje, prijungti ją prie maitinimo šaltinio ir užtikrinti saugų veikimą, atidžiai perskaitykite atitinkamus šio vadovo skyrius. Kreipkitės tik į kvalifikuotus techninės priežiūros centrus ar kitas įgaliotas organizacijas.

ORKAITĖS SAUGA

Visos elektrinės orkaitės skirtos naudoti patalpose. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite orkaitės lauke. Ši orkaitė skirta naudoti buityje maisto ruošimui pagal šias instrukcijas. Draudžiama naudoti orkaitę kitiems nei numatyta tikslams, įskaitant pramoninį naudojimą, naudojimą biure, aptarnavimo, sveikatos priežiūrą, švietimą ir kitas sritis. Gamintojas neatsako už jokių orkaitės gedimus, atsiradusius dėl šios sąlygos pažeidimo. instrukcijos.

Draudžiama bandyti keisti šios elektrinės orkaitės charakteristikas.

Draudžiama naudoti ilgintuvus ir adapterius. Laido ilgis neturi viršyti 1,5 m.

Gamintojas neatsako už gaisrus, kilusius dėl kelių adapterių, ilgintuvų ar maitinimo kabelio, kurio skerspjūvis neatitinka jūsų orkaitės energijos suvartojimo, naudojimo. Įrengdami įsitikinkite, kad elektros tinklas ir orkaitės specifikacijos yra suderinamos. Reikalinga informacija pateikta informacinėje lentelėje (etiketėje).

Lizdas ir kištukas turi būti to paties tipo. Netraukite maitinimo laido, norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, nes tai gali būti pavojinga. Nespauskite ir netempkite maitinimo laido. Kreipkitės į techninės priežiūros specialistą, kad pakeistų pažeistą maitinimo laidą.

Įsitikinkite, kad spintelės ventiliacijos angos ir tarpai nėra užblokuoti, kitaip kyla pavojus viršyti elektros izoliacijos darbinę temperatūrą ir sukelti trumpąjį jungimą. Specialių ventiliacijos angų ir (arba) tarpų buvimas yra privalomas! Tai turi įtakos orkaitės saugumui (žr. skyrių „Įmontuojamų orkaitių montavimas“).

Intensyvus orkaitės naudojimas kartais gali padidinti temperatūrą ir drėgmę patalpoje, kurioje ji įrengta. Būtina tinkama ventiliacija.

patalpa, kurioje veiks ši elektrinė orkaitė (taip pat rekomenduojama įrengti gaubtą su oro kanalu).

Jūsų orkaitė turėtų būti naudojama tik pagal paskirtį. Nenaudokite orkaitės kitiems tikslams (pvz., kambario šildymui). Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar neprotingo orkaitės naudojimo.

Nelieskite orkaitės šlapiomis rankomis ar kitomis kūno dalimis, nenaudokite orkaitės basomis.

Laikantis bendrųjų saugos reikalavimų, nepalikite veikiančios orkaitės be priežiūros.

Draudžiama keisti orkaitės konstrukciją arba atlikti remontą asmenims, kurie nėra įgalioti gamintojo ar jo atstovo.

Naudojant kitus virtuvės prietaisus šalia orkaitės, įsitikinkite, kad jų maitinimo laidai neliečia karštų orkaitės dalių.

Išvykdami ilgesniam laikui, atjunkite orkaitę nuo elektros tinklo.

Nenaudokite degių skysčių (alkoholio, benzino ir kt.) šalia veikiančios orkaitės. Nelieskite karštos orkaitės ertmės, karštų kepimo skardų ar įkaitusių grotelių. Naudokite karščiui atsparias pirštines. Venkite liesti kaitinimo elementų. Būkite atsargūs ir neapverskite kepimo indų, nes galite susižaloti ar nudeginti.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams arba asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems patirties naudojant elektrines orkaites, nebent juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Įmontuojamus prietaisus galima naudoti tik tuo atveju, jei jie yra stacionariai sumontuoti tam skirtose virtuvės spintelėse, patalpose, kurios atitinka būtinus eksploataavimo reikalavimus. Tai užtikrina tinkamą ir saugų jūsų įmontuojamo prietaiso veikimą. Atviros šio prietaiso dalys gaminimo metu įkaista ir išlieka karštos kurį laiką po jo išjungimo. Laikykite vaikus atokiau nuo prietaiso, kol jis neatvės. Jei maitinimo laidas, kištukas ar lizdas pažeistas, pakeiskite juos tik panašiu, specialiai suprojektuotu laidu ir atitinkamu kištuku ar lizdu, atitinkančiu saugos reikalavimus. Juos reikia įsigyti specializuotose parduotuvėse arba techninės priežiūros ir remonto tarnyboje, ir juos reikia įsigyti iš kvalifikuoto techniko. Venkite prietaiso poveikio atmosferos sąlygoms, tokioms kaip lietus ar tiesioginiai saulės spinduliai. Nenaudokite orkaitės jokiems daiktams laikyti. Visada laikykite durelių rankeną už centro, nes jos kraštai gali įkaisti dėl natūralaus karšto oro nutekėjimo.

VAIKŲ SAUGA

Šis prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems. Pasirūpinkite, kad vaikai ir asmenys, nesusipažinę su šiomis instrukcijomis, nenaudotų orkaitės be priežiūros. Atviros prietaiso dalys gaminimo metu įkaista ir išlieka karštos kurį laiką po jo išjungimo. Laikykite vaikus atokiau nuo prietaiso, kol jis nebus išjungtas. atvės.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami, plaudami ar atlikdami bet kokią elektrinės orkaitės priežiūrą, visada atjunkite orkaitę nuo elektros tinklo arba išjunkite maitinimą valdymo skydelyje. Laikykitės prietaisą švarų. Reikėtų vengti maisto likučių, nes jie gali kelti gaisro pavojų. **NELEISKITE IŠSILIETIEMS MAISTO PRODUKTAMS, KURIUOSE YRA DIDELĖ CUKRAUS KONCENTRACIJA (PAVYZDŽIU, UOGIENEI), DŽIŪVTI ORKAITĖS VIDUJE, NES TAI GALI SUKELTI UŽDEGIMĄ, IR ŽALĄ EMALIO DANGOS VIDUJE ORKAITĖS.** Tai draudžiama Orkaitei valyti naudokite garus (garinį valytuvą).

Valant orkaitę purškiamais valikliais, svarbu laikytis atsargumo priemonių, kad nepažeistumėte prietaiso. Štai pagrindinės taisyklės:

- **Nepurškite ant kaitinimo elementų:** Sodos pastos ar cheminių valiklių negalima tepti tiesiai ant viršutinių ar apatinių kaitinimo elementų (tenų), nes tai gali sukelti degimo kvapą ar gedimus.
- **Venkite purkšti ant ventiliatoriaus:** Valiklis neturėtų patekti į ventiliatoriaus angą, esančią galinėje sienelėje.
- **Venkite purkšti ant jutiklių ir durelių sandariklių:** Nenaudokite purškiklių tiesiai ant temperatūros jutiklių ar guminių durelių sandariklių, kad jų nepažeistumėte.
- **Valykite tik atvėsusią orkaitę:** Purkšti valiklius reikia tik tada, kai orkaitė yra visiškai atvėsusi.
- **Saugokite mygtukus ir valdymo skydelį:** Purškiamas valiklis neturi patekti ant orkaitės išorinių valdymo mygtukų ar valdymo skydelio siekiant apsaugoti jo patekimą ant elektros dalių ir sukelti trumpą jungimą.

Saugus valymas:

Jei naudojate purškiamą valiklį, purškite jį ant kempinėlės ar šluostės, o ne tiesiai į orkaitės vidų, jei baiminatės, kad valiklis pateks į nereikiamas vietas. Geriau naudoti garų metodą (puodą su vandeniu 100°C temperatūroje) arba sodos ir acto pastą.

APTARNAVIMAS IR ATSARGINĖS DALYS

Gedimų atveju – orkaitė neveikia arba veikia netinkamai arba yra mechaninių pažeidimų požymių (įskilimai ar įtrūkimai ant stiklo arba vidinėje kameroje):

- išjunkite orkaitę;
- atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio;
- Praneškite apie gedimą techninės priežiūros centrui, kurio telefono numeris nurodytas garantijos dokumente (garantijos kortelėje, techninės priežiūros knygelėje, techninės priežiūros sertifikate).

Niekada nebandykite taisyti prietaiso patys. Nekvalifikuotas remontas gali sukelti gedimus arba nelaimingus atsitikimus. Jei turite klausimų dėl tinkamo orkaitės naudojimo, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.


Šį prietaisą turi aptarnauti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras.

PRIETAISO ATLIEKŲ IŠMETIMAS


Jei nuspręsite, kad jūsų orkaitė nebetinkama naudoti, padarykite ją netinkamą naudoti: atjunkite ją nuo elektros tinklo, nupjaukite maitinimo laidą ir išimkite visas potencialiai pavojingas dalis (tai ypač svarbu vaikų, kurie gali žaisti su nenaudojamais ar išmestais prietaisais, saugumui). Prietaisas pagamintas iš aplinkai nekenksmingų medžiagų. Jei nuspręsite prietaisą pakeisti nauju, kreipkitės į perdirbimo centrą, kuris specializuojasi tokio tipo prietaisų utilizavime.

APRAŠYMAS


--	--	--

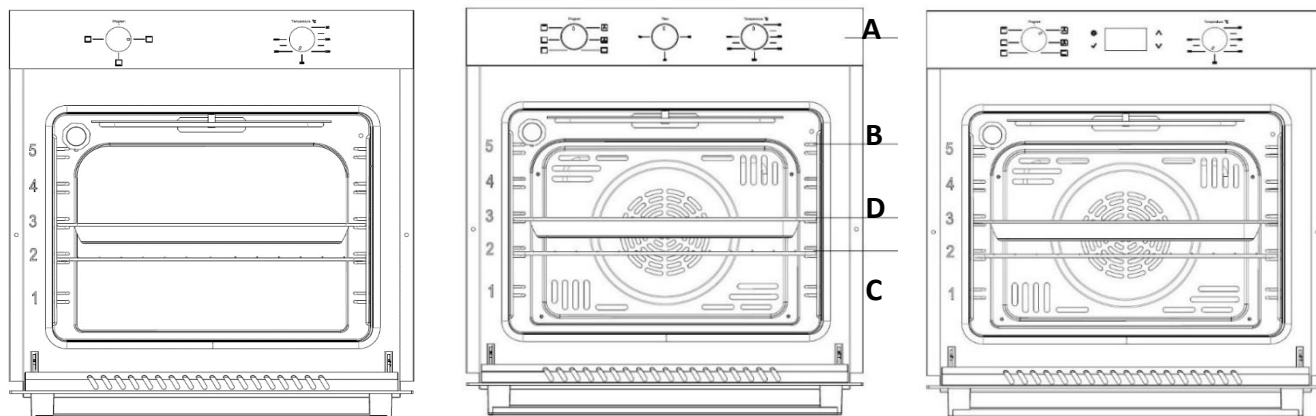

- A – Valdymo skydas
 B – Grotelių arba kepimo skardų bėgeliai
 C – Grotelės
 D – Padėklas arba kepimo skarda

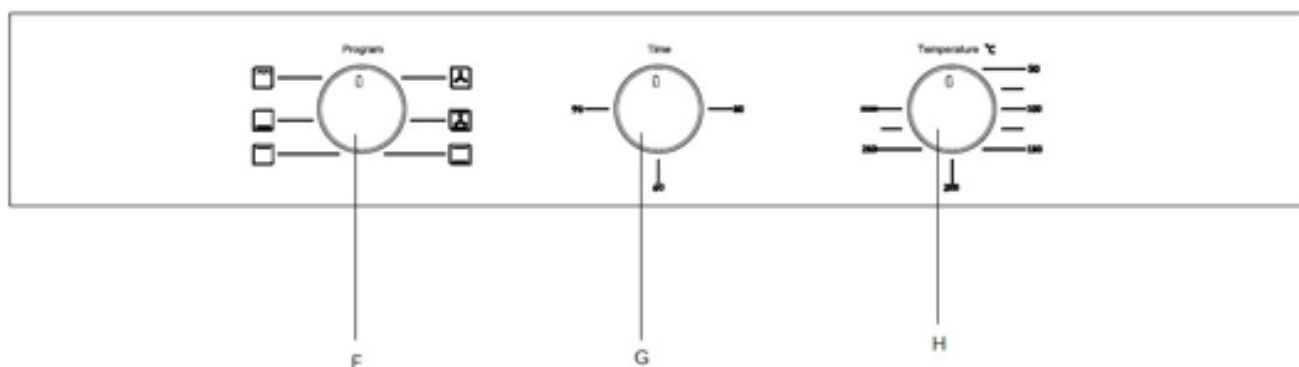

- F – REŽIMŲ rankenėlė (orkaitės funkcijų pasirinkimo rankenėlė)
 G – MECHANINIO LAIKMAČIO rankenėlė
 H – TERMOSTATO rankenėlė (temperatūros nustatymas)

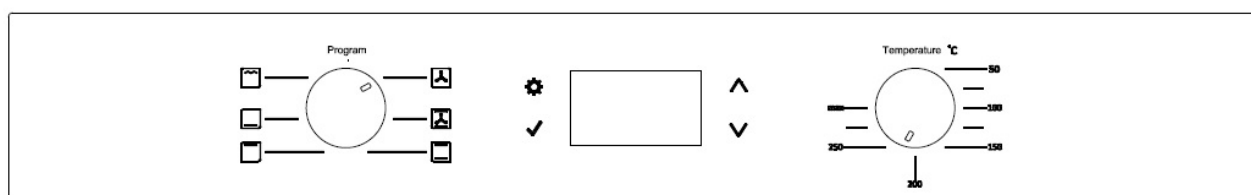

Pristatymo komplektacija gali skirtis nuo šiame puslapyje parodytų orkaitių, priklausomai nuo modelių ir jų modifikacijų.

KAIP NAUDOTI ORKAITE

Pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame nustatyti termostatą ties 120 °C–150 °C temperatūra ir palikti orkaitę tuščią 30–45 minutes. Tada atidarykite orkaitės dureles, kad ji išvėdintų. Kvapas, kuris paprastai juntamas pirmą kartą naudojant, atsiranda dėl medžiagų, naudojamų orkaitei apsaugoti sandėliavimo metu prieš ją įrengiant, garavimo.

ORKAITĖS FUNKCIJOS (REŽIMAI)






Rekomenduojama „TERMOSTATO“ rankenėlės nuostata yra nuo 60 °C iki maksimalios. Galite įjungti apatinį kaitinimo elementą, viršutinį kaitinimo elementą atskirai arba abu – viršutinį ir apatinį kaitinimo elementus vienu metu. Tai klasikinis, tradicinis orkaitės režimas, patobulintas siekiant optimalaus šilumos paskirstymo ir mažesnių energijos sąnaudų. Ši funkcija (režimas) labiausiai tinka patiekalams su daugybe ingredientų gaminti (įvairių rūšių mėsa su daržovėmis arba ryžiais, žuvis su daržovėmis ir kt.). Geriausi rezultatai taip pat pasiekiami gaminant jautienos arba veršienos patiekalus (troškinius, guliašą, žvėrieną, kumpį ir kt.), kuriems reikia ilgo kepimo laiko, apliejant vandeniu arba riebalais.

Ši funkcija taip pat tinka keksiukams ir pyragams kepti, taip pat patiekalams kepti troškintuvuose, kepimo induose ar orkaitėse. Kepant įprastoje orkaitėje, naudokite tik vieną kepimo skardą arba groteles kepimui tik viename lygyje. Priešingu atveju šiluma pasiskirstys netolygiai.

Naudodami skirtingas grotelių padėtis, galite keisti šilumos balansą tarp maisto viršaus ir apačios. Rinkdamiesi grotelių padėtį, atsižvelkite į tai, kur patiekalui reikia daugiau šilumos tam tikrame gaminimo etape – viršuje ar apačioje.

ORKAITĖS VALDYMAS


Norėdami įjungti orkaitę, nustatykite vieną iš kepimo režimų naudodami atitinkamą REŽIMŲ RANKENĖLĘ. Tada nustatykite tinkamą temperatūrą naudodami TERMOSTATO RANKENĖLĘ ir BŪTINAI pasukite MECHANINIO LAIKMAČIO RANKENĖLĘ iš IŠJUNGTOS padėties į RANKINIS padėtį (prieš laikrodžio rodyklę). Tik tada orkaitė įsijungs, užsidegs lemputė ir pradės kepti.

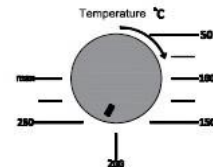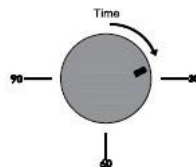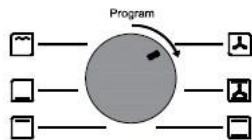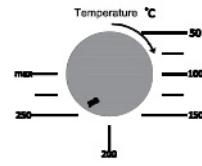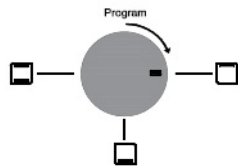

Norėdami išjungti orkaitę, grąžinkite valdymo rankenėles į išjungimo padėtį. Orkaitė išsijungs.


MECHANINIS LAIKMATIS

Mechaninis orkaitės laikmatis (1 pav.) turi garsinio signalo nustatymo laiką nuo 1 iki 90 minučių.

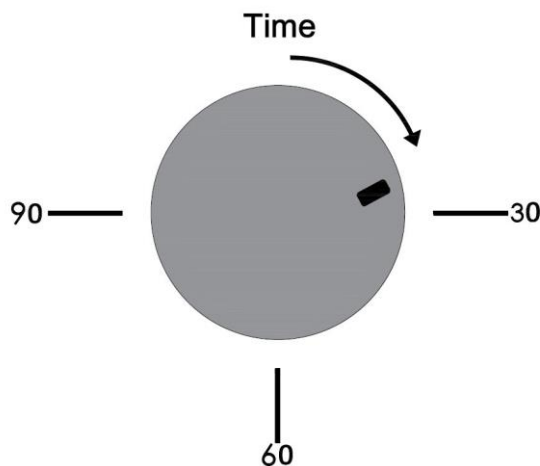


Pasukite rankenėlės „REŽIMAI“ ir „TERMOSTATAS“, kad pasirinktumėte norimą gaminimo režimą ir temperatūrą. Pasukite rankenėlę „MECHANINIS LAIKMATIS“ pagal laikrodžio rodyklę, kad nustatytumėte norimą orkaitės išjungimo laiką. Pasibaigus laikui, rankenėlė „MECHANINIS LAIKMATIS“ grįš į pradinę (išjungtą) padėtį. Orkaitė išsijungs. Pasigirs garsinis signalas, rodantis orkaitės veikimo pabaigą, ir orkaitė automatiškai išsijungs. Atminkite, kad jei laikmačio rankenėlė nustatyta į „išjungta“ padėtį, orkaitė neveiks, net jei nustatysite režimą ir atitinkamą temperatūrą. Norėdami pradėti gaminimą, pasukite rankenėlę „MECHANINIS LAIKMATIS“ prieš laikrodžio rodyklę į rankinį režimą. Tik tada orkaitė įsijungs, užsidegs lemputė ir orkaitė pradės gaminti. Jei norite nustatyti laikmatį trumpiau nei 10 minučių, rankenėlę „MECHANINIS LAIKMATIS“ reikia pasukti pagal laikrodžio rodyklę iki pusės nurodyto laiko ir tada grąžinti ji priešinga kryptimi, nustatydami norimą laiką. Šie veiksmai būtini mechaninio laikmačio spyruoklei įsukti.

SKAITMENINIS LAIKMATIS

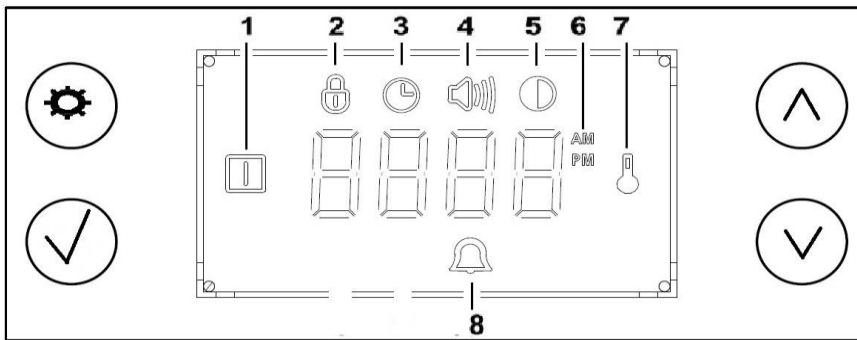

- 1) Maitinimo mygtukas
- 2) Blokavimas
- 3) Taimeris
- 4) Garso signalas
- 5) Ekranų ryškumas
- 6) PRIEŠ VIDURDIENĮ/ PO VIDURDIENIO
- 7) AKTYVUS TERMOSTATAS
- 8) Garso signalas(žadintuvas)

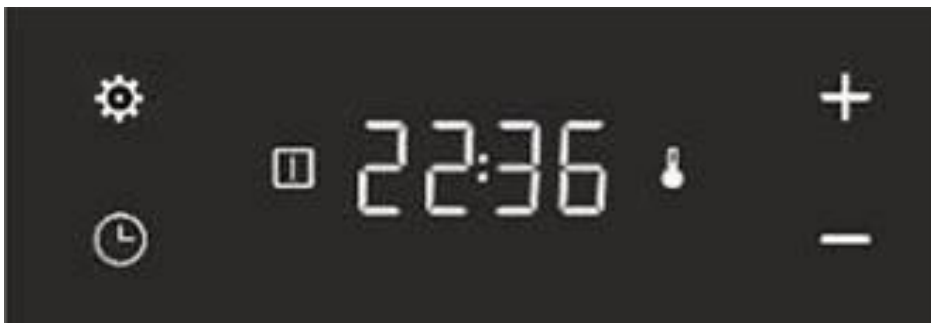

Pirmą kartą prijungus orkaitę prie maitinimo šaltinio, ekrane rodoma „OFF“ ir pradeda mirksėti laikrodžio piktograma. Paspaudus mygtukus „↑“ arba „↓“, reikia įvesti dabartinį laiką, kad būtų galima nustatyti laikrodį.

Įvedę laiko parametrus, išsaugokite dabartinį laiko nustatymą paspausdami mygtuką „⚙“, Ir valdymas pradės veikti. (Pagal nutylėjimą yra nustatytas 24 valandų laiko juostos formatas. Ekraną galima pakeisti į 12 valandų formatą paspaudus ir 4 sekundes palaikius mygtuką „✓“, kad būtų suaktyvinta AM arba PM piktograma.

Spustelėkite mygtuką „⚙“, kad perjungtumėte garsinio signalo lygį, toną, ryškumą ir meniu komponentus.

1) Garsinio signalo įjungimas.

Nustačius laikrodį, rodomas ekranas. Vieną kartą paspaudus klavišą „⚙“ įsijungta mirksinti piktograma « ⌚ » Ir 🔔 ir reikia paspausti mygtukus « ↑ "arba „↓“, kad nustatytumėte garsinio signalo laiką . (Paspaudus ir palaikius mygtukus, minutės padidėja viena, o sekundės padidėja po 20 sekundžių, tai reikalinga kad pasiektumėte norimą laiką greičiau.)

Ekrane rodomos valandos ir minutės. Kai pasiekiamas norimas žadintuvo laikas paspaudus mygtuką „✓“, žadintuvo laikas išsaugomas ir užsidega piktograma „🔔“. "Tuomet įjungiamas jungiklis ir termostatas, kad būtų įjungta garsinio signalo funkcija.

Kai jungiklis ir termostatas įjungti, ekrane rodoma įjungimo piktograma 

Kai orkaitė pradeda kaisti, ekrane rodoma termostato piktograma . Kai vartotojas pasuka jungiklį, o tada ir termostatą, ekrane užsidega jungiklio ir temperatūros piktograma, ir orkaitė pradeda kaisti, o vartotojo nustatytas žadintuvo laikas skaičiuojamas atgal. Kai vartotojas nustatė žadintuvą, tiesiog paspauskite ilgiau „🕒“, kad atšauktumėte žadintuvą.

Praėjus naudotojo įvestam laikui, įsijungia garsinis signalas ir suskamba žadintuvas. Garsinis signalas skamba tol, kol nebus paspaustas mygtukas „⚙️“.

2) Garsinio signalo tonų pasirinkimas.

Nustačius laikrodį, rodomas ekranas, kuris pasirodo dukart spustelėjus mygtuką „⚙️“.

Šiame etape girdimi įspėjamieji ir klavišų tonai. Programinė įranga prasideda nuo „0 tonas“. Pasiekus šį lygį, garsas nebegirdimas. Paspaudus klavišus „↑“ arba „↓“, ekrane rodoma „0 tonas“, „1 tonas“ ir „2 tonas“ bei pasigirsta skirtingi tonai.

Kol ekrane rodomas pasirinktas tono lygis, paspauskite mygtuką „⚙️“, kad nustatytumėte naują garsinį signalą, ir ekrane pasirodys ryškumo lygis.

3) Ryškumo pasirinkimas.

Po laiko nustatymo, ant ekrano, paspaudus mygtuką „⚙️“ tris kartus galima reguliuoti ekrano ryškumą.

Šiame etape ekrane rodomas dabartinis laikas ir ryškumo piktograma . Jis pradeda mirksėti. Paspaudus ir laikant nuspaustus klavišus „↑“ arba „↓“, ekrano ryškumas padidėja arba sumažėja, („↑“ naudojama ekrano ryškumui padidinti, „↓“ – sumažinti.)

Po norimo ryškumo pasirinkimo spustelėkite mygtuką „⚙️“, ir išsaugosite nustatymus. Ekranas pradės rodyti dabartinius laiko duomenis, pagrindinį meniu.

4) Blokavimas nuo vaikų

Kai ekrane rodomas dabartinis laikas, paspauskite raktą „↓“, kol ekrane neužsidegs piktograma 

Kol ekrane dega  piktograma, nei vienas mygtukas neveiks ir negalėsite įjungti orkaitės.

Norėdami išjungti vaikų užraktą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką „↓“, kol piktograma  išsijungs.

ERTMĖS APŠVIETIMAS

Orkaitės apšvietimas įjungiamas pasukant rankenėlę „REŽIMAI“ į atitinkamą padėtį. Lemputė yra orkaitės ertmės galinėje sienelėje. Lemputė taip pat šviečia, kai orkaitė veikia vienu iš kepimo režimų.

APŠVIETIMO LEMPUTĖS KEITIMAS

Atjunkite orkaitę nuo elektros tinklo. Nuimkite stiklinį lemputės gaubtelį.

Atsukite perdegusią lemputę ir pakeiskite ją į naują lemputę, atsparia aukštai temperatūrai (300 ° C) ir turinčia šias charakteristikas:

- Įtampa : 220–240 V
- Galia : 15-25 W
- Tipas : E 14 arba G9

Pakeitus Uždėkite stiklinį dangtį ir vėl prijunkite orkaitę prie elektros tinklo.

Type G9 Lamp



220-240 V, AC-
15-25 W


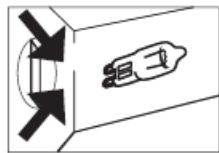


Figure 13

Type E14 Lamp

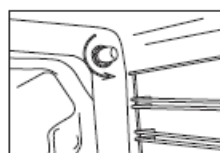

220-240 V, AC
15 W



Figure 14

KAIP PRIŽIŪRĖTI ORKAITE

Prieš valydami ar atlikdami orkaitės techninę priežiūrą, atjunkite ją nuo elektros tinklo. Norėdami prailginti orkaitės tarnavimo laiką, reguliariai ją valykite, atsižvelgdami į šiuos dalykus:

Emaliuoti arba nerūdijančio plieno elementai, durelių stiklas arba stiklo komponentai turi būti plaunami šiltu vandeniu ir specialiais plovikliais. Venkite naudoti abrazyvinius ploviklius (pvz., šveitimo miltelius ir kt.), abrazyvines kempines arba rūgštis (pvz., kalkių šalinimo priemonę ir kt.), nes jos gali pažeisti emalę. Jei riebaluotas dėmes ar nešvarumus sunku pašalinti, naudokite specialų orkaitės valiklį, vadovaudamiesi instrukcijomis ant pakuotės.


Jei nerūdijantis plienas netinkamai prižiūrimas, ant jo gali atsirasti dėmių ar kitų mechaninių pažeidimų, kuriuos bus sunku pašalinti. Naudokite tik komerciškai prieinamus produktus, specialiai skirtus nerūdijančio plieno paviršiams. Atidžiai perskaitykite valymo priemonių naudojimo instrukcijas.

Po plovimo ar valymo rekomenduojame kruopščiai nuplauti, nuvalyti ir nusausinti visus išorinius orkaitės paviršius. Plovimui ar valymui naudokite lengvai sudrėkintas šluostes, minkštus skudurus, skudurus arba kempines. Atminkite, kad vandens perteklius gali pažeisti elektros laidus, kontaktus ir orkaitės valdiklius.

Patartina orkaitės vidų nuplauti ir išvalyti iš karto po kepimo proceso pabaigos, kol ji dar šilta bet ne karšta kad nepatirti nudėgimų.

Jei orkaitę naudojate ilgesnį laiką, gali susidaryti kondensatas. Nuvalykite ją sausa šluoste. Aplink orkaitės ertmę yra guminis sandariklis. Reguliariai tikrinkite šį sandariklį. Jei reikia, nuplaukite jį nenaudodami abrazyvinių valiklių ar daiktų. Jei jis pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. Nenaudokite orkaitės, kol nebus pakeistas pažeistas guminis sandariklis.

DURELIŲ IŠĖMIMAS IR STIKLO VALYMAS

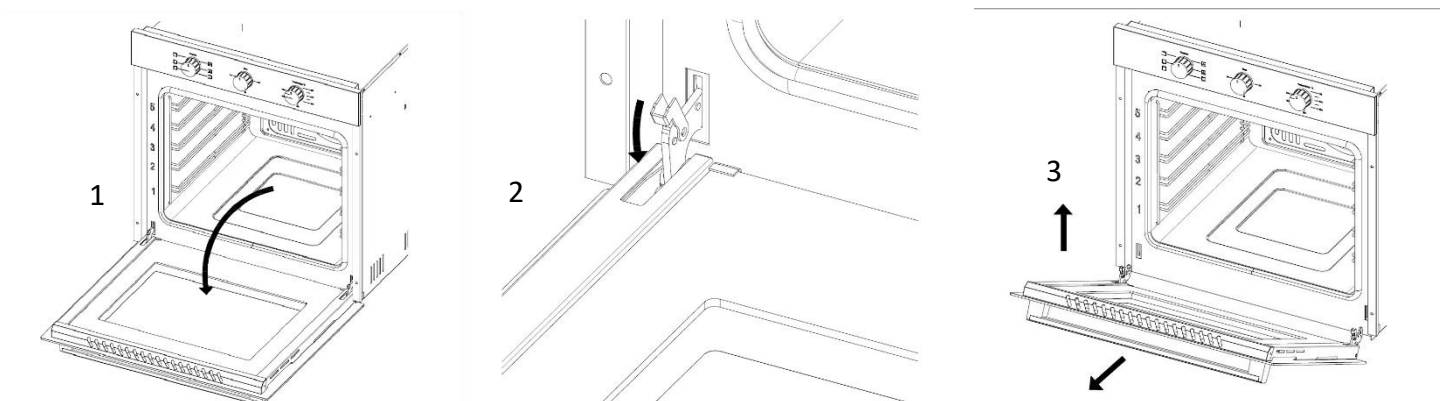


Norint kruopščiau išvalyti, orkaitės dureles galima nuimti. Norėdami tai padaryti:

- Visiškai atidarykite duris.
- Pakelkite mažas atramas esančias ant dviejų durelių vyrių.
- Suimkite dureles už dviejų išorinių kraštų ir lėtai uždarykite jas, bet ne iki galo, o tol, kol jos užsifiksuos vidurinėje padėtyje.
- Patraukite duris link savęs, išimdami jas iš montavimo vietos.

Duris galite įdėti atgal į vietą atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus atvirkštine tvarka.

STIKLO VALYMAS

Orkaitės turi dureles, iš kurių galima išimti vidinį orkaitės durelių stiklą, kad būtų galima jį kruopščiai išvalyti. Norėdami tai padaryti:

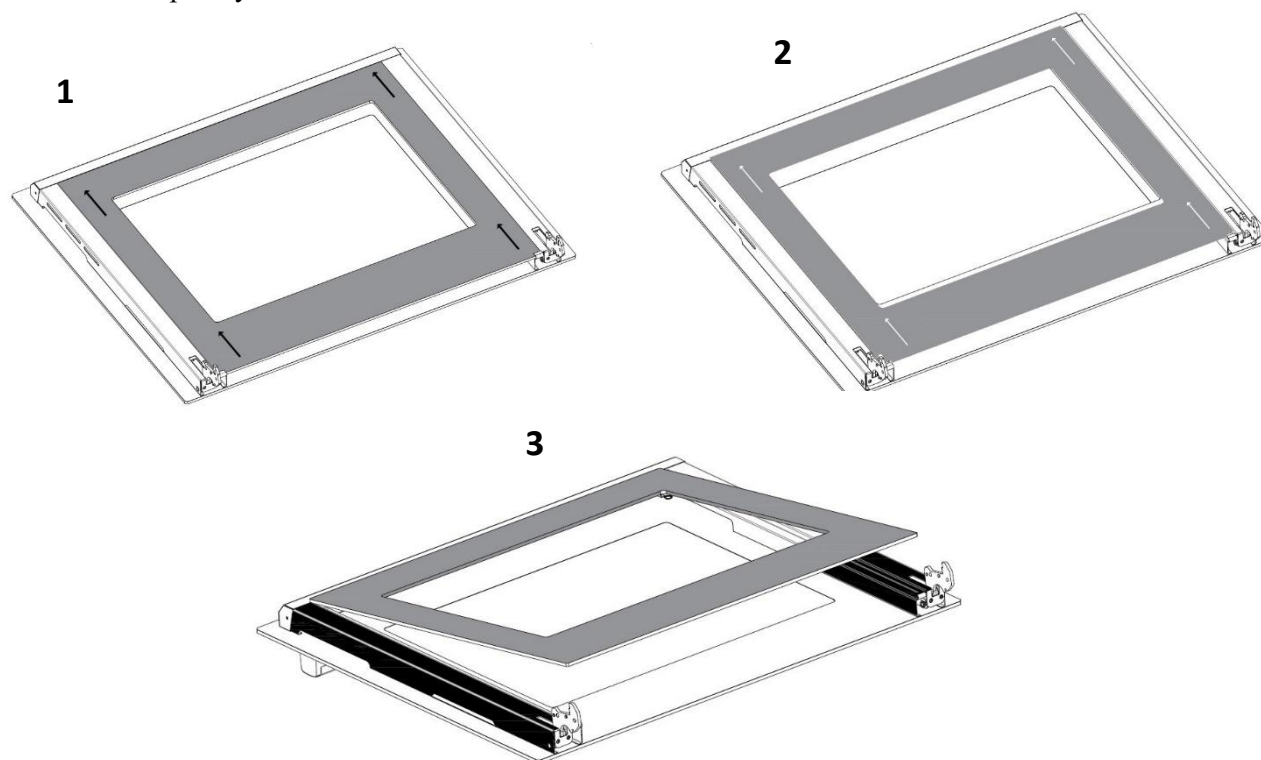

Paspauskite vidinį stiklą rodyklės kryptimi, kaip parodyta 1 punkte.

Švelniai patraukite vidinį stiklą link savęs, šiek tiek stumdami jį iš tolimosios pusės. Išimkite, nuplaukite ir nusauskite stiklą.

Įdėkite vidinį stiklą į orkaitės dureles atvirkštine tvarka.

Būtinai patikrinkite, ar yra, ir ar tinkamai išdėstyti guminiai sandarikliai, tvirtinantys vidurinį stiklą. Durų stiklui valyti nenaudokite abrazyvinių valiklių ar kietų metalinių grandiklių, nes jie gali subraižyti paviršių, arba jį pažeisti.

ORKAITĖS SAUGA

Siekiant užtikrinti efektyvų ir saugų šio įrenginio veikimą, rekomenduojame:

- Kreipkitės tik į gamintojo įgaliotus aptarnavimo centrus.
- Visada naudokite originalias atsargines dalys.
- Perkeliant orkaitę, rekomenduojame naudoti specialiai tam skirtas rankenas, esančias orkaitės šonuose esančiose įdubose, kad išvengtumėte sužalojimų ir pažeidimų. Nejudinkite orkaitės laikydami už durelių rankenos.
- Šis prietaisas skirtas tik neprofesionaliam, buitiniam naudojimui.
- Šio prietaiso elektros sistema užtikrina saugų veikimą tik tada, kai ji tinkamai prijungta prie veikiančios elektros sistemos su įžeminimu, atitinkančios galiojančius reglamentus ir standartus.
- Vienfazis tinklas, prie kurio prijungtas gaminys, turi atitikti galiojančius reglamentus.
- Prijungimas turi būti atliekamas per grandinės pertraukiklį(saugiklį), įmontuotą į stacionarią elektros skydinės instaliaciją.
- Visi prijungimo, nustatymo, priežiūros ir remonto darbai, taip pat lempos keitimas, turi būti atliekami tik atjungus maitinimo šaltinį! Norėdami tai padaryti, išjunkite elektros grandinės jungiklį skydelyje arba atjunkite maitinimo laidą. Netraukite už laido! Nespauskite ir netempkite maitinimo laido.
- **Įrengiant elektrinę orkaitę virtuvės spintelėje, būtinai įsitikinkite, kad spintelėje yra pakankamai ventiliacijos angų ir tarpų. To nepadarius, oras tinkamai necirkuliuos, kad aušintų orkaitės korpusą ir durelių stiklą. Dėl to gaminys gali sugesti (orkaitės korpusas ir durelių stiklas gali perkaisti) arba būti pažeistos virtuvės spintelės.**
- Draudžiama naudoti ilgintuvus ir adapterius. Gamintojas (tiekėjas) neatsako už žalą ar gaisrus, kilusius dėl adapterių ir ilgintuvų naudojimo.
- Prieš montuodami įsitikinkite, kad orkaitės korpusas nėra matomas ir kad viduje nėra pašalinių daiktų. Jei įtariate, kad orkaitė pažeista arba nepilnos komplektacijos, nedelsdami susisieki su pardavėju.
- Draudžiama naudoti gaminį kitiems tikslams ir atlikti bet kokius jo pakeitimus ar patobulinimus.
- Produktas nėra skirtas naudoti vaikams arba asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties naudojant orkaitę, nebent jie yra prižiūrimi arba gavo nurodymus iš asmens, atsakingo už jų saugumą. Vaikus reikia prižiūrėti, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su gaminiu.
- Nenaudokite gaminio, jei šalia yra degių medžiagų ar jų garų, tokių kaip alkoholis, benzinai, insekticidai ir kt. Nedėkite sunkių daiktų ant atidarytų orkaitės durelių.
- Nepalikite orkaitės veikiančios be priežiūros ilgą laiką.
- Naudojant prietaisą, kaitinimo elementai ir kai kurios orkaitės durelių dalys labai įkaista. Nelieskite jų ir neleiskite vaikams prie jų prisitarti.

Venkite:

- Nelieskite prietaiso šlapiomis kūno dalimis;
- Nenaudokite prietaiso basomis;
- Neužblokuokite baldų nišoje esančių ventiliacijos angų ir tarpų, skirtų ventiliacijai ir karšto oro cirkuliacijai.
- Venkite kitų buitinių prietaisų maitinimo laidų sąlyčio su karštomis orkaitės dalimis;
- Nelaikykite prietaiso tokiais atmosferos sąlygomis, kaip lietus ar tiesioginiai saulės spinduliai;
- Nenaudokite orkaitės daiktams laikyti;
- Ne bandykite montuoti arba patys remontuoti prietaisą be kvalifikuoto specialisto pagalbos.

Kokiais atvejais turėtumėte susisiekti su kvalifikuotu specialistu:

- Montavimas ir pajungimas;
- Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą;
- Orkaitei valyti nenaudokite garų. (garinis valytuvas);
- Naudokite prietaisą tik maisto ruošimui ir niekam kitam nenaudokite;
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, jei jis neveikia tinkamai, taip pat prieš valymą ar atlikdami techninę priežiūrą;
- Jei ilgą laiką nenaudosite prietaiso, atjunkite jį nuo elektros tinklo;
- Dėdami maistą į orkaitę arba išimdami jį iš jos, naudokite kasščiai atsparias pirštines;
- Visada laikykite durelių rankeną už centro, nes dėl natūralaus šilumos nutekėjimo jos kraštai gali įkaisti;

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo, neteisingo naudojimo ir netinkamos priežiūros.


ĮRENGIMAS

Šią orkaitę turi montuoti tik kvalifikuotas specialistas. Gamintojas neatsako už netinkamą montavimą, kuris gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar turtui. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo ar priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Įsitikinkite, kad yra tinkama ventiliacija.


Įmontuojamų orkaitių montavimas

Kad įmontuojama orkaitė tinkamai veiktų, spintelė, kurioje ji montuojama, turi būti tinkamai paruošta. Žemiau esančiame paveikslėlyje pateikti matmenys, kaip ją montuoti po stalviršiu arba sieninėje spintelėje.

Galimi orkaitės įrengimo variantai:

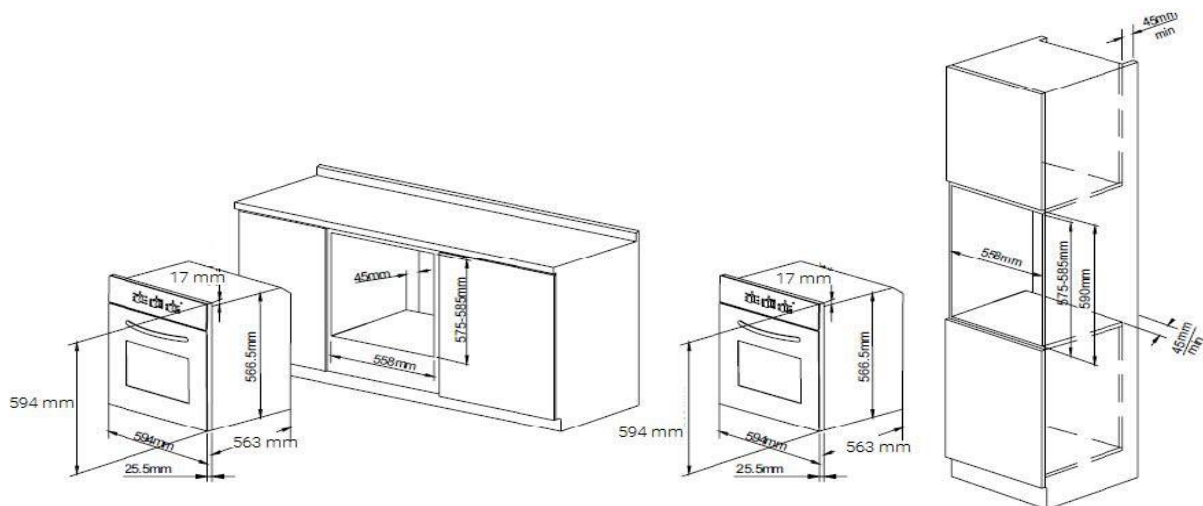

Norint užtikrinti tinkamą orkaitės korpuso ir durelių stiklo vėdinimą, būtina užtikrinti, kad aušinimo ventiliatorius veiktų tinkamai ir kad oras laisvai tekėtų spintelės nišoje, orkaitės korpuso viduje ir tarp orkaitės durelių stiklo. Nesilaikant šių reikalavimų, orkaitė ir jos komponentai gali perkaisti, o tai gali pažeisti kaitinimo elementus, temperatūros jutiklius arba programatorių. Tai taip pat gali pažeisti orkaitės stiklą.

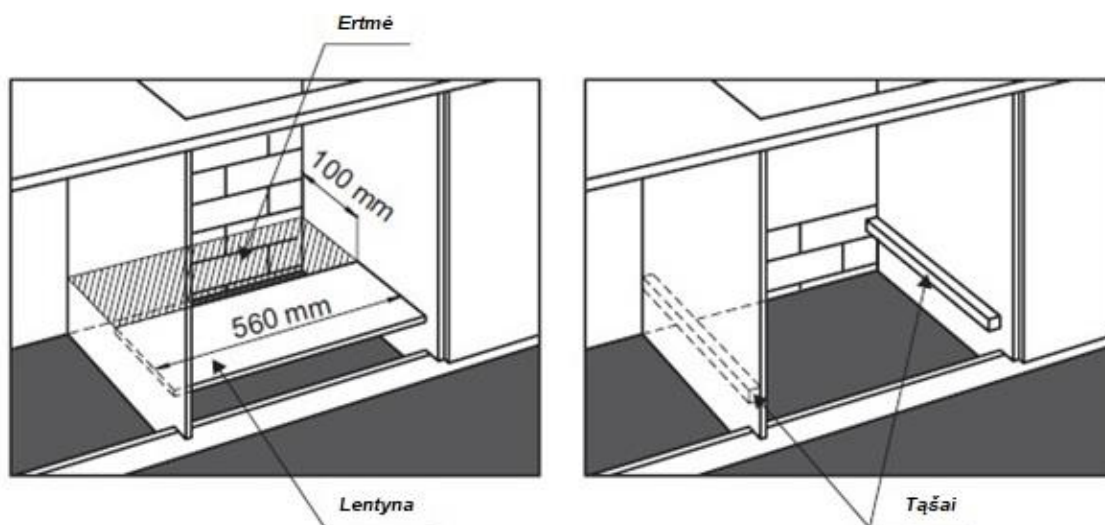

Todėl, montuojant orkaitę baldų nišoje ant tvirtos lentynos, labai svarbu palikti nišos galinę sienelę kuo atviresnę. Kad būtų galima cirkuliuoti orui, lentynoje turi būti bent 100 x 560 mm dydžio anga (užtamsinta sritis). Tai reiškia, kad niša negali būti visiškai užblokuota. Jei nišos galinė sienelė yra iš dalies užblokuota, apatinę tvirtą lentyną reikia pakeisti dviem prie nišos šoninių sienelių pritvirtintais tąšeliais, ant kurių galima pastatyti orkaitę.

Gretimos spintelių plokštės turi būti pagamintos iš karščiui atsparios medžiagos. Visų pirma, spintelės su faneruotais fasadais turi būti pagamintos naudojant klijus, kurie gali atlaikyti bent 100 ° C temperatūrą. Pagal galiojančius saugos reglamentus ir standartus, po montavimo, negali likti priėjimo prie elektros komponentų. Visos dalis, būtinas saugiam prietaiso veikimui, turi būti pritvirtintos, ir negali būti nuimtos be įrankių. Norėdami pritvirtinti orkaitę prie spintelės, atidarykite orkaitės dureles ir pritvirtinkite jas įsukdami du medvaržčius į dvi skylės aplink rėmo perimetrą.


Elektros pajungimas

Orkaitės su trijų kontaktų maitinimo laidu skirtos veikti kintamąja srove (AC). Įtampa ir dažnis nurodyti ant prietaiso ir techninės priežiūros vadove. Įmontuojamą orkaitę prie kintamosios srovės šaltinio galima jungti tik per tinkamai įrengtą lizdą su apsauginiu įžeminimo kontaktu. Įsitikinkite, kad kištukas ir lizdas lengvai jungiasi. Laido skerspjūvis turi atitikti energijos suvartojimą ir būti tinkamai izoliuotas. Maitinimo laidas neturi liesti karštų orkaitės paviršių ir pasiekti 50 °C aukštesnės temperatūros nei kambario temperatūra.

Maitinimo kabelio montavimas

Atlaisvinkite varžtus ir nuimkite įvadinio skydelio dangtelį. Prijunkite laidas tokia tvarka:

- mėlynas prie N gnybto (neutralė),
 - ruda prie L gnybto (fazė),
 - geltonai žalia spalva į terminalą "Žemė".
- Uždėkite įvadinio skydelio dangtelį.

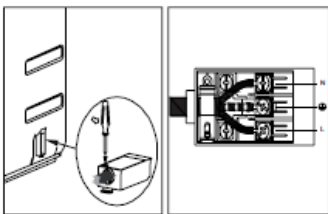

Maitinimo kabelio prijungimas prie elektros tinklo

Įrenkite standartinį kištuką, kuris visiškai atitiktų esamą lizdą ir atitiktų prietaiso specifikacijų lentelėje nurodytus standartus. Jungdami maitinimo laidą tiesiai į elektros lizdą, įrenkite daugiapolį automatinį jungiklį. Jis turi būti skirtas apkrovai ir atitikti taikomus reglamentus (įžeminimo laido negalima atjungti).

Prieš jungdami įsitikinkite, kad įvykdyti šie punktai:

- Prietaiso elektros saugumas gali būti užtikrintas tik tada, kai jis tinkamai ir patikimai įžemintas pagal elektros saugos taisykles. Visada patikrinkite, ar įžeminimo sistema veikia tinkamai; kilus abejonų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad patikrintų sistemą. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo įžeminimo.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (arba pakuotėje) nurodytos charakteristikos atitinka jūsų buto elektros tinklo charakteristikas.
- Įsitikinkite, kad tinklo galios duomenys atitinka maksimalų energijos suvartojimą, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje. Kilus abejonų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
- Jei prietaiso kištukas ir lizdas nesuderinami, kvalifikuotas technikas turi pakeisti lizdą tinkamu modeliu. Jis taip pat turi įsitikinti, kad laido skerspjūvis yra pakankamas prietaiso energijos suvartojimui. Nenaudokite adapterių, ilgintuvų.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi sutaisyti kvalifikuotas technikas (aptarnavimo atstovas).
- **Kištukas ir lizdas turi būti lengvai pasiekiami.**

GARANTIJA

Ši garantija galioja tik šio prekės ženklo orkaitėms.

Orkaitės tarnavimo laikas yra 10 metų. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesių ir prasideda nuo pardavimo datos.

Garantija apima gamybos defektų ar įrangos gedimų, pastebėtų garantiniu laikotarpiu, pašalinimą. Bet kokios pretenzijos dėl prekės išvaizdos turi būti pateiktos pardavėjui gavus prekę. Pirkėjui priėmus prekę, vartotojas yra atsakingas už bet kokius išorinius pažeidimus.

Garantija taikoma tik nekomerciniais, asmeniniais, šeimos ar namų ūkio tikslais naudojamiems gaminiais. Kitais atvejais garantinis laikotarpis yra 12 mėnesiai nuo įsigijimo datos. Garantinį remontą nemokamai atlieka įgaliotas techninės priežiūros centras vartotojo namuose arba dirbtuvėse, techninės priežiūros centro nuožiūra.

Garantija netaikoma įbrėžimams, įtrūkimams ir panašioms mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems eksploatacijos metu.

Garantinis remontas neatliekamas šiais atvejais:

- garantinio talono negaliojimas;
- Jei žalos ir gedimai atsirado dėl netinkamo įrangos naudojimo ar naudojimo pažeidžiant taisykles;
- Dėl netinkamo eksploatavimo, kurie atsirado dėl neatsargaus pirkėjo ar prekybos organizacijos įrangos gabenimo;
- neįgaliotų asmenų atlikto įrangos remonto (bandymo remontuoti) fakto nustatymas;
- Plokštėms sumontuotoms neįgaliotų asmenų, garantinis remontas netaikomas.

Garantinė kortelė negalioja šiais atvejais:

- neteisingas arba nepilnas parduotuvės ir meistro užpildymas;
- nėra pardavimo datos ar parduotuvės antspaudų.

Tiekėjas ar jo įgaliotas servisas neatsako už jokią žalą žmonėms, gyvūnams ir patalpoms, padarytą dėl šio prekės ženklo orkaitės eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Garantinis aptarnavimas netaikomas gaminio reguliavimui, valymui ir priežiūrai.

Dėl orkaitės įrengimo patarimų kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą.

Prijungimui ir montavimui **privalote pasitelkti kvalifikuotus vietinius techninės priežiūros specialistus**. Neteisingas prijungimas ir montavimas panaikins teisę į nemokamą garantinį remontą.

Prieš naudodami orkaitę, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Saugojimo informacija

Produktas turi būti laikomas vėdinamoje patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 0 °C iki +40 °C, o santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80 % (esant +25 °C temperatūrai), gamintojo pakuotėje.



NAIKINIMAS: Neišmeskite šio prietaiso kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Tokias atliekas būtina rinkti atskirai specialiam apdorojimui.

Simbolis ant prietaiso ar jo pakuotės rodo, kad jo negalima išmetinėti kartu su buitinėmis atliekomis, o reikia perduoti į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Užtikrindami tai, Jūs padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriuos kitu atveju galėtų sukelti netinkamas šio prietaiso tvarkymas.

Daugiau apie panašių prietaisų utilizavimą galite sužinoti vietos valdžios įstaigoje, buitinių atliekų šalinimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie panašių prietaisų tvarkymą, utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietinį miesto skyrių, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote tam tikrą prietaisą.

PIRKĖJO DĖMESIU!

Kadangi elektrinės orkaitės konstrukcija yra nuolat tobulinama, galimi nedideli konstrukcijos ir naudojimo instrukcijos neatitikimai, kurie neturi įtakos orkaitės techninėms charakteristikoms.

EAC